

## Montageanleitung EQ Strongboard

Für eine Verbundabdichtung in Bädern sind die Materialfreigaben für STRONGBOARD zu beachten!



Die Verlegung erfolgt im schleppenden Verband. Der Fugenversatz muss größer als 20 cm sein – Kreuzfugen sind nicht zulässig.



Zuschnitte der Platten können mit handelsüblichen Kreis- Tauch- oder Stichsägen erfolgen.



Zur besseren Lastverteilung kleinere Stücke in der vorletzten Reihe verlegen. Den Verband beibehalten.




Bei der komplett mit STRONGBOARD verlegten Fläche ist auf eine spannungsfreie Montage zu achten.



### FLIESENVERLEGUNG

Strongboard bei Fliesenbelag vollflächig auf den Heizelementen mit RollFix-Kleber fixieren.

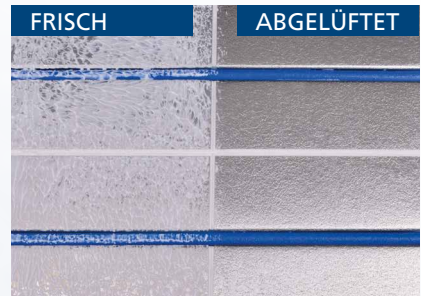

RollFix-Kleber satt auftragen (ca. 150-200 g/m<sup>2</sup>) und ablüften lassen. Nachdem das Wasser vollständig verdunstet ist, haftet der Kleber und wird transparent.



Nach Ablüften der Fixierung erreicht diese die optimale Haftung. Die Elemente auflegen und festdrücken.



### FLIESENVERLEGUNG

Bei Fliesenbelägen die Stoßstellen mit Fugenklebeband abkleben. Band darf nicht überlappen.



Die fertige Fläche vor Verschmutzung schützen, Laufwege ausreichend, z. B. mit Dämmplatten, abdecken. Der Oberboden kann direkt verlegt werden.